トラブルシューティング

ここでは、本商品を使用中の代表的なトラブル例とその対処方法について説明しています。

■キーボードやマウスが正常に動作しない

・ケーブルは正しく接続されていますか？

キーボードやマウス、パソコン側ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は接続し直してください。

・キーボードやマウスのドライバが正しくインストールされていますか？

デバイスマネージャなどでお使いのキーボードやマウスのドライバが正しくインストールされていることを確認してください。ドライバのインストール方法や設定については、お使いの機器の取扱説明書をご覧いただくか、メーカに問い合わせください。

・キーボードとマウスを逆に接続していませんか？

マウスは🖱のマーク、キーボードは⌨のマークの方にそれぞれ取り付けてください。

■ディスプレイが表示されない／ディスプレイの表示がおかしい

・パソコンの電源はオンになっていますか？

パソコンの電源をオンにしてください。

・ケーブルは正しく接続されていますか？

ディスプレイやパソコン側ケーブルが正しく接続されていることを確認してください。正しく接続されていても正常に動作しない場合は接続し直してください。

・解像度または周波数帯域の設定が高すぎませんか？

解像度または周波数帯域の設定を低くしてください。設定については、パソコンやディスプレイの取扱説明書をご覧いただくか、メーカに問い合わせください。

保証と修理について

■保証について

「製品保証書」に記載されている「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用した場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、「製品保証書」に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書をご覧いただき、正しく設定・接続できていることを確認してください。現象が改善されない場合は、コレガホームページに掲載されている「修理依頼用紙」をプリントアウトのうえ、必要事項を記入したものと「製品保証書」および購入日の証明できるもののコピー（領収書、レシートなど）を添付し、商品（付属品一式とともに）をご購入された販売店へお持ちください。
修理をご依頼される場合は、次の点にご注意ください。

- 弊社へのお持ち込みによる修理は受け付けておりません。
- 修理期間中の代替機などは弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- 「製品保証書」に販売店の押印がない場合は、保証期間内であっても有償修理になる場合があります。
- 商品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- 修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 修理完了後、本商品の設定は初期化状態（工場出荷時の状態）に戻りますので、あらかじめご了承ください。

■有償修理について

有償修理の場合は、ご購入された販売店へお持ちください。下記URLに有償修理価格が記載されていますのでご覧ください。

http://corega.jp/repair/

商品に関するご質問は…

商品のご質問はコレガサポートセンタまでお問い合わせください。お問い合わせの際にはコレガホームページ掲載の「お問い合わせ用紙」または下記の必要事項をご記入いただいた書面を用意して、メール、FAX、電話でのいずれかの方法でお問い合わせください。

■お問い合わせ先
【コレガサポートセンタ】

メールサポート：下記URLをご覧ください。
http://corega.jp/faq/
FAX　045-476-6294
電話　045-476-6268

〈受付時間〉
10:00～12:00、13:00～18:00　月～金（祝・祭日を除く）
※サポート内容、電話番号など、予告なく変更する場合があります。最新情報はコレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。
※本商品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、日本語版OSのみ動作を保証しています。そのため、日本語版OS以外のお問い合せはお受けできませんのでご了承ください。
※サポートセンタへのお問い合せは日本語に限らせていただきます。
This product is supported only in Japanese.
※電話が混み合っている場合は、メールサポートおよびFAXサポートをご利用ください。

■必要事項
あらかじめ下記の必要事項を控えておいてください。

- □ 製品名
- □ シリアル番号（S/N）、リビジョンコード（Rev.）
- □ お名前、フリガナ
- □ 連絡先電話番号、FAX番号
- □ 購入店
- □ 購入日付
- □ お使いのパソコンの機種
- □ OS
- □ 接続構成
- □ お問い合わせ内容（できる限り詳しくお知らせください）

コレガホームページのご案内

コレガホームページでは、各種商品の最新情報、最新ファームウェア、よくあるお問い合わせなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

http://corega.jp/

おことわり

本書に関する著作権等の知的財産権は、アライドテレシス株式会社（弊社）の親会社であるアライドテレシスホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレシスホールディングス株式会社の同意を得ることなく、本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。
弊社は、予告なく本書の全体または一部を修正、改訂することがあります。
また、弊社は改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しておりません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。　VCCI-B

Copyright©2009 アライドテレシスホールディングス株式会社
coregaは、アライドテレシスホールディングス株式会社の登録商標です。
Microsoft、Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Macintosh、Mac OSは、Apple,Inc.の登録商標です。
Sun、Sun Blade、Solarisは、米国Sun Microsystems,Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
本書の中に掲載されているソフトウェアまたは周辺機器の名称は、各メーカの商標または登録商標です。

2008年　8月　初　版
2009年　12月　第三版
PRINTED WITH SOY INK 本書は再生紙を使用しています。

Y613-17787-00 Rev.C

corega CG-PC2UVMNS 取扱説明書

このたびは「CG-PC2UVMNS」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本書をお読みになり、正しく設置・操作してください。また、お読みになったあとも大切に保管してください。

安全にお使いいただくために お読みください

ここには、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、ご購入いただいた商品を安全に正しくお使いいただくための注意事項が記載されています。
使用されている警告表示および絵記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ本文をお読みください。

警告表示の説明

⚠警告　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵記号の説明

この記号は禁止行為を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な禁止事項が示されています。
例）🚫「分解禁止」

この記号は必ず行っていただきたい指示内容を示すための記号です。記号の中または近くに具体的な指示内容が示されています。
例）🔌「電源プラグをコンセントから抜く」

⚠警告

家庭用電源（AC100V）以外の電源は使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

付属の電源ケーブルまたはACアダプタ以外は使用しないでください。また、付属の電源ケーブルまたはACアダプタをほかの機器に使用しないでください。
感電、発煙、火災、故障の原因となります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工したりしないでください。
電源ケーブルに重いものを載せたり、加熱や無理な曲げ、ねじり、引っ張ったりすると電源ケーブルを破損し、感電、火災の原因となります。
また、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜くときは、ケーブル部を持って抜かないでください。

電源ケーブルまたはACアダプタのたこ足配線はしないでください。
発熱して火災の原因となります。

アース線を接続してください。
本商品または電源ケーブルにアース端子が付いている場合は、アース線を接続してください。アース線を接続しないと、感電、けが、火災、故障の原因となります。

本商品（ACアダプタを含む）を分解したり、改造したりしないでください。
感電、けが、火災、故障の原因となります。

煙が出たり、変な臭いがしたら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

本商品の通風孔から液体や異物が内部に入ったら使用を中止し、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
そのまま使用を続けると、感電、火災の原因となります。

濡れた手で本商品を扱わないでください。
感電の原因となります。

雷のときは本商品や接続されているケーブル類に触らないでください。
感電の原因となります。

小さなお子様の手の届く場所に設置したり、使用したりしないでください。
けがの原因となります。

梱包用のビニール袋などは、小さなお子様の手の届く場所に置かないでください。
窒息する原因となります。

不安定な場所に設置したり、落としたりしないでください。
けが、故障の原因となります。

本商品は、一般事務および家庭での使用を目的とした商品です。
本商品は、住宅設備・医療機器・原子力設備・航空宇宙機器・輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器および極めて高い信頼性を要求される設備や機器としての使用、またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりません。これらの設備や機器、制御システムなどに本商品を使用しないでください。本商品の故障により、社会的な損害や二次的な被害が発生するおそれがあります。

⚠注意

本商品（ACアダプタを含む）を次のような状態で使用しないでください。
・多段積み
・通風孔をふさぐ
・前後左右、上部に十分なスペースがない
内部温度が上昇し、火災、故障の原因となります。
また、本商品に使用しているアルミ電解コンデンサは、高い温度状態で使用し続けると早期に寿命が尽きることがあります。寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭、発煙、火災の原因となります。

本商品を次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
・直射日光のあたる場所
・暖房器具の近くなど高温になる場所
・急激な温度変化のある場所（結露するような場所）
・湿気の多い場所
・水などの液体がかかる場所
・振動のある場所
・ほこりの多い場所
・じゅうたんや布団などのある場所
・腐食性ガスの発生する場所
・台所、浴室、ユニットバス、洗面所など、水気や湿気が多い場所
・天井裏、クローゼットの中など、高温、多湿、風通しの悪い場所
・強い磁気や電磁波が発生する装置が近くにある場所
感電、火災、故障の原因となります。

お手入れ可能な場所に設置してください。
本商品（ACアダプタを含む）にほこりなどが付着していると、発煙、火災の原因となります。ほこりなどが付着している場合は、電源を切り、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふき取ってください。

設置または移動するときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
感電、火災の原因となります。

長期間使用しないときは、電源ケーブルまたはACアダプタを電源コンセントから抜いてください。
火災の原因となります。

本商品に強い衝撃を与えないでください。
故障の原因となります。

静電気が発生しやすい場所に設置したり、帯電した手で本商品を触らないでください。
感電、故障の原因となります。

商品概要

CG-PC2UVMNSは1組のキーボード・マウス・ディスプレイで2台のパソコンを切り替えて操作できるパソコン切替器です。

■USBキーボードに対応

キーボードはUSBで接続できます。接続するパソコンに合ったキーボードをお使いください。

■USBマウスに対応

マウスは応答性の高いUSBで接続できます。多機能マウスに対応します。

■アナログRGBディスプレイに対応

ディスプレイは汎用性の高いミニD-Sub（15ピン）で接続できます。解像度は2,048×1,536まで対応します。また、ワイドモニタにも対応します。

■MacintoshやSun Bladeシリーズに対応

対応するキーボード、マウスを接続することで、MacintoshやSun Blade※シリーズに対応します。
※サポート対象外：Sun Bladeシリーズ

メモ　Windows、Macintosh、Solarisを組み合わせて使用することはできません。WindowsとMacintosh、WindowsとSolaris、MacintoshとSolarisの組み合わせでは使用できません。

■有線リモコン

有線リモコンで、2台のパソコンを簡単に切り替えられます。

付属品一覧

本商品をお使いになる前に、次のものが付属されていることを確認してください。万が一、欠品・不良品などがございましたら、お買い上げいただいた販売店までご連絡ください。

- □ CG-PC2UVMNS本体
- □ 取扱説明書（本書）
- □ 製品保証書

推奨動作環境

本商品は、次のハードウェア環境を持つパソコンと周辺機器で動作します。

■対応パソコン環境

ミニD-Sub（15ピン）のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子（2ポート）を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh、Sun Bladeシリーズ※
※サポート対象外：Sun Bladeシリーズ

■対応OS

Windows 7（64bit/32bit）、Windows Vista（32bit）、Windows XP（32bit）、Windows 2000、Windows Server 2008（32bit）、Windows Server 2003（32bit）、Windows 2000 Server、Windows 2000 Advanced Server、Mac OS 8.6～9.2、Mac OS X 10.0以降、Linux※、Sun Solaris V8以降※
※サポート対象外：Linux、Sun Solaris

■動作に必須の機器

・アナログRGB対応ディスプレイ×1
・USB対応キーボード×1
・USB対応マウス×1

注意
- 自作パソコンや、本商品との接続に必要なポートを拡張ボードなどで増設したパソコンはサポート対象外です。
- ノートパソコンでは、BIOSやハードウェアの制限により使用できない場合があります。
- NEC PC-9801／PC-9821シリーズには対応していません。
- 84キーボード、AT規格キーボード、PS/2キーボードには対応していません。
- DOS/Vパソコン用キーボードのみ対応します。
- 変換アダプタを使用する場合、ほかのポートに干渉する場合があります。
- レジューム、サスペンド機能には対応していません。
- 特定のパソコンやアプリケーションに依存するキー（ワンタッチボタン※を含む）や、特別な機能（専用ドライバやユーティリティなど）を持ったキーボードの動作についてはサポート対象外です。

※ワンタッチボタン：専用キーボードからレジューム機能、インターネット、電子メールソフトウェアなどをワンタッチで起動できるボタン。

メモ ディスプレイの解像度は2,048×1,536まで対応します。ただし、お使いのディスプレイやグラフィックボードによって動作しない場合があります。

各部の名称と機能

■上面

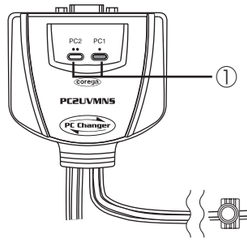

■パソコン側ケーブル

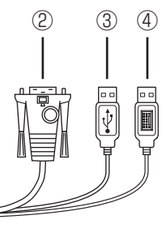

■コネクタ部

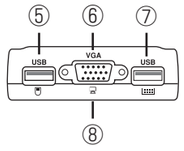

■有線リモコン

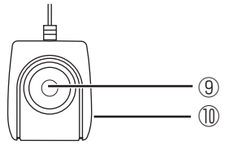

①PC1 LED（緑）／PC2 LED（緑）

ポートの状態を表します。
点灯：選択されているポートです。
消灯：選択されていないポートです。

②ディスプレイ端子（ミニD-Sub15ピン）

パソコンのディスプレイポートに接続します。

③マウス用USB端子（USB）

パソコンのUSBポートに接続します。

④キーボード用USB端子（USB）

パソコンのUSBポートに接続します。

⑤コンソール用マウスポート（USB）

マウスを接続するポートです。USBマウスに対応します。

⑥コンソール用ディスプレイポート（VGA）

ディスプレイを接続するポートです。ミニD-Sub（15ピン）のアナログRGBディスプレイに対応します。

⑦コンソール用キーボードポート（USB）

キーボードを接続するポートです。USBキーボードに対応します。

⑧シリアル番号／リビジョン（底面）

シリアル番号とリビジョンが記載されています。シリアル番号とリビジョンは、コレガサポートセンタへ問い合わせの際に必要となります。

⑨ポートセレクトボタン

ポートセレクトボタンを使用してポートを切り替えられます。操作方法については、「接続・使用方法」をご覧ください。

⑩マグネット（底面）

底面のマグネットで、有線リモコンを固定できます。

本商品の接続の前に

本書裏面の「安全にお使いいただくためにお読みください」をよくお読みになり、正しい場所に設置してください。「接続・使用方法」をご覧いただき、正しくお使いください。

注意
- 本商品を接続する前に、パソコンとディスプレイの電源を必ずオフにしてください。
- 接続の際はコネクタの形状や向きを確認してください。接続するコネクタや向きを間違えた場合、端子を破損するおそれがあります。
- 接続の際はポートにしっかりと接続してください。しっかりと接続されていないと誤動作を起こしたり、動作が不安定になったりするおそれがあります。
- ケーブルが引っ張られた状態で接続したり、ケーブルの上に物など置いたり、ねじったり、無理に折り曲げたりしないでください。ケーブルが断線するおそれがあります。

メモ キーボード・マウス・ディスプレイがお使いのパソコンで正常に動作することをあらかじめ確認しておいてください。正常に動作しない場合は、パソコンやOSの設定、デバイスドライバなどを確認して、それぞれのパソコンで正しく動作させてください。

製品仕様

■CG-PC2UVMNS本体

対応PC（※1）		ミニD-Sub（15ピン）のアナログRGBディスプレイ出力端子とUSB端子（2ポート）を標準搭載しているDOS/Vパソコン、Macintosh、Sun Bladeシリーズ（※） （※サポート対象外：Sun Bladeシリーズ）
対応OS（※1）		Windows 7（64bit/32bit）/Vista（32bit）/XP（32bit）/2000、Windows Server 2008（32bit）、 Windows Server 2003（32bit）、Windows 2000 Server、 Windows 2000 Advanced Server、 Mac OS 8.6～9.2、Mac OS X10.0以降、Linux（※）、 Sun Solaris V8以降（※）（※サポート対象外：Linux、Sun Solaris）
対応周辺機器	ディスプレイ	アナログRGBディスプレイ
	キーボード	USBキーボード
	マウス	USBマウス
取得承認		VCCIクラスB
インタフェース	コンソール側	ディスプレイ：ミニD-Sub（15ピン）メス×1
		キーボード：USBシリーズA（4ピン）メス×1
		マウス：USBシリーズA（4ピン）メス×1
	パソコン側（ケーブル直付け）	ディスプレイ：ミニD-Sub（15ピン）オス×2
		キーボード：USBシリーズA（4ピン）オス×2
		マウス：USBシリーズA（4ピン）オス×2
最大解像度		2,048×1,536
切替方法		有線リモコンのポートセレクトボタンによる切り替え
切替音		なし
電源仕様（本体）	供給方法	USBポートから供給（バスパワー）
環境条件	定格入力電圧	DC5V
	最大消費電流	30mA
	動作時	温度0～40℃／湿度5～80%（結露なきこと）
	保管時	温度－20～60℃／湿度5～80%（結露なきこと）
本体形状		ケーブルタイプ
ケーブル長（コネクタ部含む）		PC1側：90cm／PC2側：90cm
外形寸法		79（W）×66（D）×25（H）mm本体のみ（突起物／ケーブル含まず）
質量		315g 有線リモコン含む

※1　Windows、Macintosh、Sun Bladeの混在には対応していません。

■有線リモコン

LED	なし
ケーブル長	1.8m
外形寸法	32（W）×38（D）×11（H）mm本体のみ（突起物／ケーブル含まず）

接続・使用方法

1

1 パソコン1で①ディスプレイ、②マウス、③キーボードが動くことを確認します。
2 パソコン2で①ディスプレイ、②マウス、③キーボードが動くことを確認します。

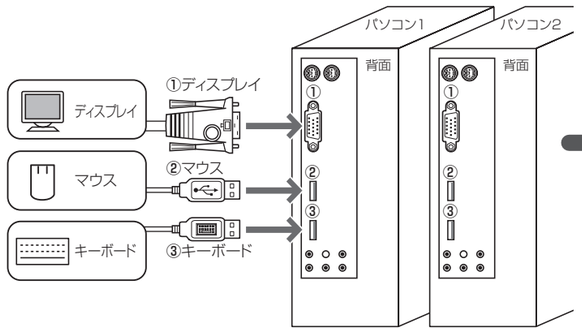

2

パソコンからディスプレイ、マウス、キーボードを取り外します。

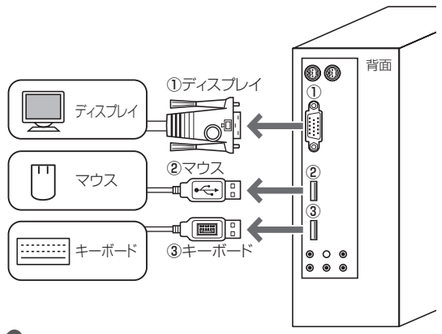

3

1 ①ディスプレイは🖵、②マウスは🖱、③キーボードは⌨のマークが記載されている本商品の各ポートに接続します。

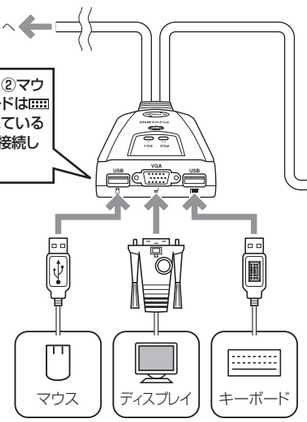

2 本商品のパソコン側ケーブル1ディスプレイ、2マウス、3キーボードを、お使いの2台のパソコンにそれぞれ接続します。以上で、本商品の接続は完了です。

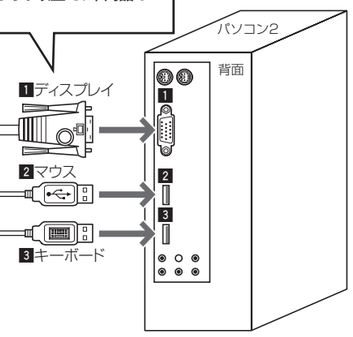

メモ マウス、キーボードは、最初に接続したUSBポートに接続してください。別のUSBポートに接続すると、正常に動作しない場合や、ドライバの再インストールが必要な場合があります。

4

本商品に接続したパソコンの電源をオンにします

リモコンを押して2台のパソコンを切り替えます。

パソコンを切り替えは、本商品のLED点灯で確認できます。